

## So bauen Sie Ihre Kopfschutzkombination zusammen

### ↓ So bauen Sie Ihren Helm zusammen:

Wenn Sie den Helm aus der Verpackung nehmen, ist eine Halterung der Innenausstattung bereits montiert. Fahren Sie mit der nächsten Halterung fort (Bild 1).

**1. Schritt:** Nehmen Sie das untere Ende der Halterung der Innenausstattung und biegen Sie es nach außen hoch (Bild 1).



Bild 1

**2. Schritt:** Ziehen Sie in dieser Position das Kopfband zurecht. Der jetzt unten liegende eckige Bereich wird nun in die vorgesehene Führung im Helm gedrückt (Bild 2). Wiederholen Sie das bei den übrigen zwei Seiten.

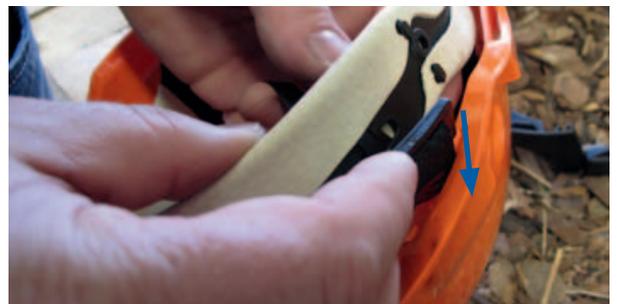


Bild 2

**3. Schritt:** Drücken Sie anschließend die Kopfbänder stramm (Bild 3).



Bild 3



Bild 4



**4. Schritt:** Passen Sie den Helm mit Hilfe des Ratschensystems an Ihre Kopfgröße an (Bild 4).

Der Helm kann Ihren Kopf nur richtig schützen, wenn er fest sitzt!

### ↓ So bauen Sie Ihr Visier zusammen:

Montieren Sie das Visier in die Visierhalterung, wie es in den Bildern 5-7 zu sehen ist. Fangen Sie dabei an einer Seite an und lassen Sie eins nach dem anderen einrasten.

Achten Sie darauf, das Visier direkt am Plastik mit dem Fingernagel in die Halterung zu drücken bis es einrastet (Bild 6).



Bild 5

**Achtung:** Bitte nicht das komplette Visier packen und drücken, das kann Ihrem Visier schaden!

## So bauen Sie Ihre Kopfschutzkombination zusammen

Befestigen Sie nun die Visierhalterung am Gehörschutz (Bild 8). Die zwei runden Zapfen müssen einrasten.



Bild 6



Bild 7

### ↓ Und so befestigen Sie den Gehörschutz an Ihrem Helm:

Drücken Sie den schwarzen Teil nach hinten, weg von den Drahtbügeln, bis es klickt. So haben Sie mehr Spielraum für die Befestigung.

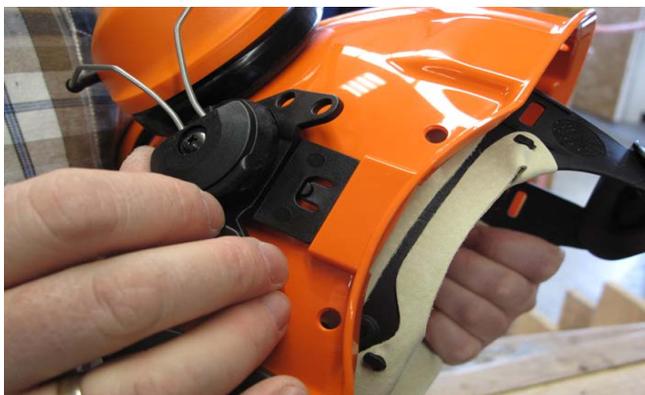


Bild 9



Bild 8



Bild 10

Drehen Sie die Gehörschützer am Gelenk zur Seite. Lassen Sie nun die Helmbefestigung im Schlitz in der Helmschale einrasten (Bild 9).

Sie können die Gehörschützer mit Hilfe der Drahtbügel speziell auf Ihre Ohren einstellen (Bild 10-11).

Und fertig ist Ihre Kopfschutzkombination für die Forstarbeit!



Bild 11

## So bauen Sie Ihre Kopfschutzkombination zusammen

**Tipp:**

Nach jedem Tragen sollte der Hygienesatz zum Trocknen und Lüften herausgenommen werden. Um die Dämmleistung dauerhaft zu gewährleisten, sollte der Hygienesatz ([Art. 74207](#)) mindestens zweimal im Jahr ausgetauscht werden. Wie das genau geht sehen Sie in [Bild 12](#).



Bild 12